


NORDEN

SÜDEN

WESTEN

OSTEN

Erdungsband und Anschlussfahnen sind immer nach Angabe des Elektrikers unter Beachtung der DIN 18014 bauseits einzubauen!

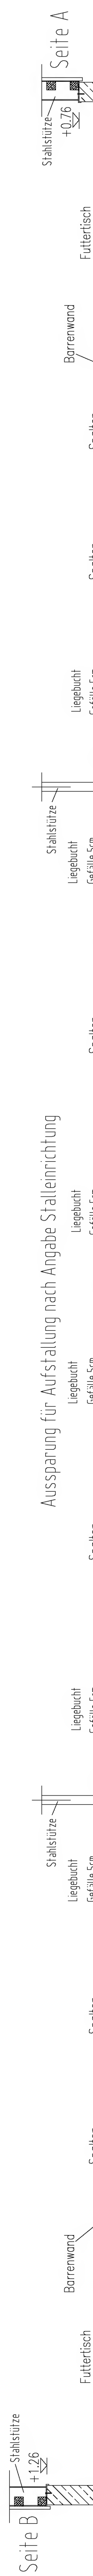

Schnitt D - D

Seite A

Seite B

37.40 Aussenkante Aufkantung

37.40 Aussenkante Aufkantung

37.40 Aussenkante Aufkantung

54.00 Aussenkante Aufkantung

54.00 Aussenkante Aufkantung

Seite A

Seite A

Seite B

Seite B